PORTUGUÊS

Manual do Utilizador

Slim Portable BD-ROM/DVD Writer
Slim Portable Blu-ray/DVD Writer

Para tirar o máximo partido de todas as funções do seu produto,
leia este manual a máxima atenção.

CUIDADO : O laser utilizado na unidade pode causar lesões oculares. Não tente abrir a tampa. Para reduzir o risco de choques eléctricos, não retire a tampa (quer frontal quer superior). A unidade não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Deixe a manutenção para um técnico da assistência qualificado. A utilização de controlos ou a execução de procedimentos que não sejam os especificados neste manual podem causar a exposição a radiações perigosas.

AVISO: Para reduzir os riscos de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

Cuidado!

O disco roda a alta velocidade na unidade.
A utilização de discos CD-ROM gastos, danificados ou não normalizados pode afectar adversamente a unidade e ocasionar o bloqueio do disco quando estiver a ser utilizado. O bloqueio do disco só pode ocorrer se for utilizado um disco CD-ROM danificado na unidade. Trata-se de uma situação extremamente rara, mas existem medidas que pode tomar para a evitar.

Verifique sempre os discos antes de os inserir na unidade.

1. **Tenha o cuidado de não utilizar discos CD-ROM gastos, rachados, danificados, deformados e de fraca qualidade, porque estes podem causar danos na unidade.**
2. **Verifique o plástico transparente na zona central do disco. As rachas constituem a causa principal de bloqueio de discos.**
3. **Não utilize discos CD-ROM que não tenham uma forma normal (isto é, não circulares), tais como discos em forma de coração ou de cartão de visita.**

Como evitar danos nos discos?

1. **Quando não estiver a utilizá-los, retire os discos da unidade.**
2. **Guarde os discos na embalagem em que foram fornecidos, protegidos da luz directa do sol e afastados de fontes de calor.**

As vibrações excessivas ou solavancos súbitos podem fazer saltar a unidade durante o funcionamento e ocasionar um funcionamento incorrecto.
Evite expor a unidade a alterações súbitas de temperatura, porque isso pode causar a formação de condensação no interior da unidade.

Obrigado pela aquisição da unidade externa Blu-ray.

Precauções importantes

Siga estas precauções ao manusear a unidade ou os discos.

Precauções
Tenha em mente que o fabricante deste equipamento não oferece quaisquer garantias contra a perda de dados decorrente de instalação ou manuseamento incorrectos ou de danos directos ou indirectos. Tenha igualmente em mente que o fabricante não assumirá qualquer responsabilidade por danos directos ou indirectos causados pela utilização deste produto ou por avarias no mesmo. Tenha também em mente que o fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos em dados causados por este produto.

Faça uma cópia de segurança de todos os dados importantes como forma de protecção contra a perda de dados.

Instalação
Evite colocar a unidade numa localização sujeita a:
- humidade elevada
- temperatura elevada
- excesso de pó
- vibração mecânica
- luz directa do sol

Funcionamento
Não mude subitamente a unidade de um local frio para outro quente.
Tal pode dar origem a condensação, causando um funcionamento anormal.
Certifique-se de que remove o disco antes de mover a unidade.
O disco poderá danificar-se, ocasionando a perda de dados.
Tenha cuidado para evitar que objectos ou substâncias estranhas, tais como líquidos ou metais, penetrem na unidade. No caso de um objecto ou uma substância penetrarem na unidade, consulte a entidade a quem adquiriu a meema.
Não corte a alimentação eléctrica enquanto a unidade estiver em actividade.
Enquanto a unidade estiver em actividade, não a desloque com um disco inserido nem bata na mesma, porque tal pode danificar o disco.

Não é garantido o funcionamento da ligação através de um hub USB.
Em ligações através da interface USB 1.1, a imagem e o som podem sofrer interrupções durante a reprodução de um vídeo DVD ou BD MV. Para uma reprodução mais regular de discos DVD ou BD, é necessário ligar a unidade a um conector USB 2.0 de alta velocidade.

AVISO: Só podem escrever ou apagar suportes CD-RW Ultra Speed unidades com o logotipo *Compact Disc ReWritable Ultra Speed*.

O Suporte Ultra Speed CD-RW pode ser reconhecido pelo mesmo logotipo *Compact Disc ReWritable Ultra Speed*, que vem inscrito no disco ou na respectiva embalagem.

Qualquer tentativa de escrever em suportes Ultra Speed CD-RW utilizando unidades CD-RW que não tenham o logotipo *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* pode ocasionar a perda de dados.

Com suportes *DVD+R de camada dupla*, podem ocorrer problemas de compatibilidade em algumas unidades.

Índice

Introdução

Localização e função dos controlos 2

Instalação

Instalação do hardware.....3
Desligar o cabo conversor USB 4

Operação

Colocar e ejectar um disco 5
Ouvir um CD de música 6

Anexo

Resolução de problemas 7

- Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países.
- Os nomes das companhias e os nomes dos produtos escritos neste manual são marcas ou marcas registradas das respectivas companhias.
- Tomamos todas as medidas possíveis no sentido de assegurar a qualidade dos nossos produtos, mas não podemos responsabilizar-nos pelas consequências de defeitos que possam ocorrer.

Introdução

Localização e função dos controlos

Esta unidade deve ser utilizada apenas na sua configuração actual de hardware e software. Devido a melhoramentos periódicos, as especificações e a aparência do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1. **Gaveta de discos**
2. **Indicadores de actividade da unidade**
   O LED é utilizado para indicar o funcionamento da unidade.
3. **Botão Ejectar**
4. **Orifício de ejecção de emergência**
5. **Conector USB -** Este conector é utilizado para ligar o cabo conversor USB.

Cuidado

Para utilizar a interface USB 2.0 com esta unidade, é necessário um computador que cumpra os seguintes requisitos:

- Computador equipado com conector compatível USB 2.0 ou placa adaptadora PCI USB e em que 1) tenha sido instalado o software controlador de dispositivo USB 2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface).
  1) O software controlador USB 2.0 EHCI é fornecido com as placas adaptadoras PCI actualmente comercializadas que estejam em conformidade com a norma USB 2.0. Além disso, a Microsoft lançou o software controlador de USB 2.0 EHCI para Windows XP e, portanto, é possível utilizar este software controlador com o Windows XP. Para se inteirar dos pormenores, contacte o vendedor da placa USB 2.0 ou o fabricante do PC, ou consulte o Web site da Microsoft Corporation.
- Para conseguir a máxima velocidade de Gravação e Leitura, pode ser necessário copiar primeiro os dados requeridos para o disco rígido do computador, em vez de os copiar directamente de outro disco ou unidade de origem.

Instalação

Instalação do hardware

Ligação ao computador

① 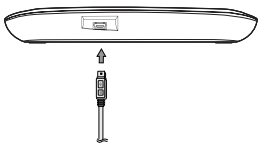

② 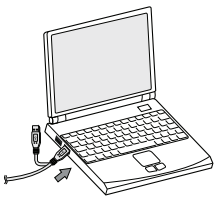

③ 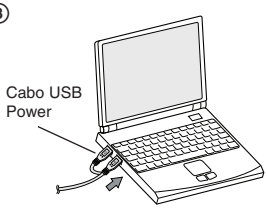

NOTAS

- Antes de ligar a unidade ao computador, certifique-se de que o seu computador pessoal tem uma porta USB disponível.
- Antes de ligar os cabos, deve desligar a alimentação de todos os dispositivos.

Ligar a drive ao computador de acordo com as imagens.

① Ligar o cabo USB ao Gravador de Blu-ray externo.

② Ligar a outra extremidade do cabo usb ao computador.

③ O gravador de DVD pode ser alimentado pela ligação USB. Alguns sistemas podem não cumprir todos os requesitos e não atingir a sua performance máxima. Nesse caso, proceda a ligação com o Cabo USB Power que está incluido.

NOTAS

- Nao efectuar ligações de outra forma a não ser aquelas acima mencionadas. Utilizar o cabo errado pode provocar danos irreversiveis na drive.

Desligar o cabo conversor USB

A unidade suporta a função Plug and Play (sem troca) do Windows e pode ser desligada e ligada, seguindo este procedimento:

1. Feche a aplicação que está a ser utilizada.
2. Clique no ícone “ ” da barra de tarefas, localizado no canto inferior direito do ecrã.

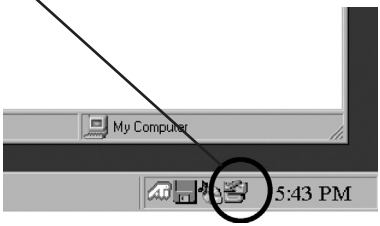

3. Clique em “Safely Remove USB Mass Storage Device-Drive[x:]” (Remover com segurança o dispositivo de armazenamento de dados de grande volume USB-Unidade[x:]).
4. Clique em “OK” e, em seguida, desligue o cabo conversor USB. Não desligue o cabo conversor USB enquanto o indicador de ocupado da unidade estiver a piscar nem durante o arranque do computador.

NOTA

Não retire o cabo conversor para USB enquanto o indicador de funcionamento da drive estiver a piscar, ou quando ligar o computador.

Operação

Colocar e ejectar um disco

Inserir o disco

1. Pressionar no botão eject. Press the Eject button. A bandeja do DVD será ejectada.
2. Colocar o disco no centro da bandeja do DVD com o label virado para cima.
3. Empurre o disco dentro da bandeja até que se encontre fixo.
4. Empurre a bandeja do dvd com a mão até ela se encontrar completamente fechada.

Ejectar um disco

1. Prima o botão de ejecção para abrir a gaveta de discos.
2. Retire o disco.
3. Depois de retirar o disco, feche a gaveta de discos.

Ejecção de emergência

Esta unidade está equipada com uma função que permite ejectar o disco manualmente se for necessário, no caso, por exemplo, de uma falha da unidade ou falta de energia.

NOTA: Não utilize esta função **a não ser** em casos de emergência.

1) DESLIGUE a alimentação.
2) Insira um objecto de ponta fina (como um clip grande endireitado) no pequeno orifício situado acima do botão de ejecção. A tampa frontal abre-se e a gaveta sai parcialmente para fora.
3) Puxe a tampa frontal para a abrir integralmente, segure a gaveta de discos entre o polegar e o dedo indicador e puxe-a a direito para fora.

NOTA: Esta função só deve ser utilizada como último recurso, em caso de emergência.
Se a utilizar excessivamente, poderá causar avarias.

* Se não conseguir segurar bem na gaveta de discos entre os dedos, utilize um grampo de encadernação de aço ou uma mola para a puxar.

Ouvir um CD de música

Ouvir música

Quando a unidade está ligada a um computador, é possível ouvir CDs de música através do sistema de som do computador, depois de activar o modo de Áudio Digital.

Para mais informações, consulte o manual do Windows ou do “Windows Media Player”.

NOTAS

- **Código de região de vídeo DVD:**
  Cada região do mundo tem um código de região diferente nos filmes DVD vendidos.
  O código de região pode ser alterado até 5 vezes, utilizando o descodificador de software.
  Se alterar o código de região 5 vezes, a unidade bloqueia no último (5º especificado) e deixa de ser possível alterá-lo.
  Esta limitação é um requisito para o licenciamento de tecnologia de unidades DVD.
- **Em ligações através da interface USB 1.1, os tempos de transferência baixos podem causar interrupções na imagem e no som, ao tentar visualizar um filme DVD ou BD MV.**

Anexo

Resolução de problemas

Se a unidade não funcionar normalmente, verifique o seguinte.
Uma vez que o defeito pode ser causado por outro dispositivo, verifique também os dispositivos que compõem o sistema, as definições das aplicações utilizadas, etc. Se as soluções apresentadas permitirem repor a unidade em funcionamento normal, não tente repará-la.
Consulte o seu vendedor.

Problema	Causas possíveis	Acção correctiva
Não é possível reproduzir um BD, DVD ou CD colocado na unidade ou ler alguns tipos de discos.	1. O disco não está instalado correctamente. 2. O disco está sujo. 3. A lente de leitura está suja. 4. O disco está riscado ou deformado. 5. O disco utiliza um código de região que não pode ser lido na unidade.	1. Reinstale o disco correctamente. 2. Limpe a superfície do disco. 3. Limpe a lente de leitura. 4. Mude de disco. 5. Consulte o manual do sistema para obter ajuda.
A unidade não é reconhecida pelo sistema.	1. O cabo conversor USB não está ligado correctamente.	1.Certifique-se de que o cabo conversor USB está ligado correctamente e reinstale o controlador de dispositivo.
A unidade não lê o suporte ou alguns tipos de CD ou BD, DVD.	1. O disco não é compatível com o sistema. O disco tem o formato correcto para o tipo de sistema que utiliza? 2. Possibilidade de vírus.	1. Verifique o formato do disco. 2. O controlador Windows do foi corrompido com um vírus? Execute um programa antivírus e remova o vírus, se possível.

Declaração de segurança laser

CUIDADO : RADIAÇÃO LASER VISÍVEL E INVISÍVEL QUANDO ABERTO.
EVITAR A EXPOSIÇÃO AO RAIO.

CLASSE 1	PRODUTO LASER

Copyright © 2023 Ver.4.0